

# **X80/X88 FREE WALK-IN**

Des solutions plutôt que  
des compromis

**Nouveau**

X88 Free GT –  
seulement collé !  
(P. 11)



# EXPERTISE WALK-IN

## Swiss made

Chère lectrice, cher lecteur,

« Walk-in » c'est en ces termes que nous souhaitons vous inviter à transposer votre salle de bains dans une nouvelle dimension et lui offrir une esthétique généreuse. Les parois de douche indépendantes et les accès à fleur de sol, sans porte, vous confèrent une toute nouvelle sensation d'espace et un plaisir de la douche absolument parfait. Le nouveau système X88 Free GT est synonyme de design sans charnière indépendant, se passant de toute fixation mécanique et vous offre des possibilités de planification illimitées dans toutes les situations architecturales : le système de collage hautement performant, Glue Tec, est garant de sécurité et d'esthétique sans concession.

Différents systèmes de montage, dont la solution standard X80 Free avec des profilés prédéfinis, confèrent, en particulier à la série X88 Free, une grande liberté individuelle dans le cadre de la réalisation de parois latérales indépendantes et de solutions de douche modernes : qualité élevée, sécurité absolue, au-delà de tout compromis. Nos solutions Walk-in s'adaptent à vos besoins spécifiques, votre projet et les prescriptions de construction, afin que vous n'ayez pas à opter pour un optimum ou un quelconque compromis, mais que vous puissiez choisir résolument le meilleur – en évitant les soucis et les pertes de temps. C'est cela aussi que nous entendons par travail sur mesure.

Bekon-Koralle AG







**X88 FREE** AP1 Paroi latérale en pose libre avec profilé mural apparent

# X80/X88 FREE

## Les différences

### X80 FREE

X80 Free est une solution Walk-in sans fixations visibles : la paroi latérale en pose libre disparaît sans transition dans le mur et le sol carrelé. Elle repose sur un système standardisé avec des profilés disponibles départ entrepôt correspondant aux dimensions de construction courantes, dimension spéciale sur demande.




Le montage est réalisé sur des profilés solidement ancrés dans le sol et dans le mur. La solution X80 convient donc parfaitement aux constructions nouvelles en phase de construction précoce.

### X88 FREE

La paroi X88 Free convainc également par une transparence continue, elle est toutefois axée sur une liberté de planification illimitée et une flexibilité maximum dans le choix de l'inclinaison et du drainage.

4 systèmes assurent une totale liberté d'agencement des solutions Walk-in sans traverse. Fixations encastrées ou apparentes, la position de la paroi latérale ainsi que l'inclinaison peuvent être définies de façon variable, en fonction du système. Nouveau système : collé au mur et à la base, sans fixation mécanique.

La solution X88 convient donc aux projets de construction nouvelle comme aux projets de transformation dans toutes les phases de chantier.

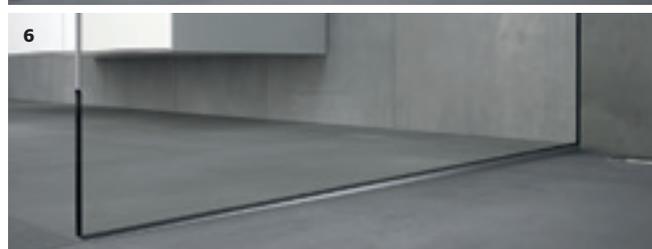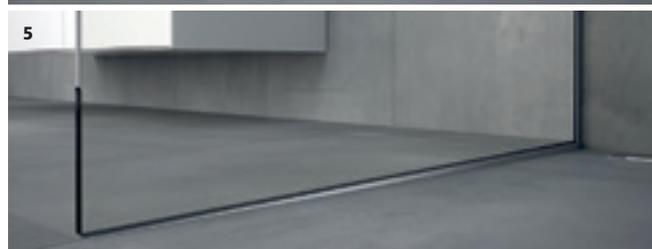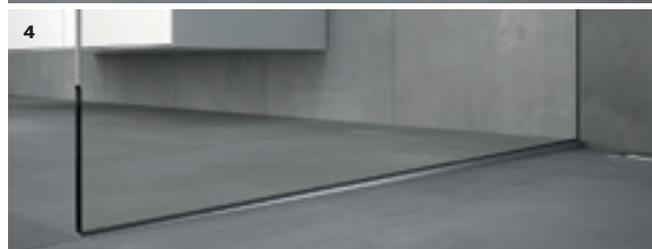

- 1 Situation de montage X80 avec rail de pente (inclinaison 1,75%).
- 2 Situation de montage X80 avec profilé parallèle.
- 3 Situation de montage X88 mur et sol avec profilés encastrés (UP2).
- 4 Situation de montage X88 mur avec profilé encastré, base collée (UP1).
- 5 Situation de montage X88 mur avec profilé apparent, base collée (AP1).
- 6 Situation de montage X88 base et mur collé (GT).



**X80 FREE** avec profilé parallèle pour drainage ponctuel, sans fixation visible

# X80 FREE

## Les avantages

La paroi X80 Free est idéale lorsque des dimensions standard dominant mais que le résultat final doit être tout sauf standard.

### Éventail d'applications

Les profilés de pente sont utilisés sur des sols de douche avec une inclinaison donnée de 1,75% et s'orientent sur le système de drainage suivant :

- drainage linéaire (perpendiculaire à la paroi latérale) – fixation du verre au sol avec profilé de pente.


Les profilés parallèles sont employés avec les systèmes de drainage suivants :

- drainage ponctuel (au centre) – fixation du verre au sol avec profilé parallèle.
- drainage linéaire (parallèle à la paroi latérale) – fixation du verre au sol avec profilé parallèle.

Le mode d'étanchéisation du profilé de base et du sol de douche constitue une nouveauté absolument irréprochable : dans toutes les exécutions, l'Association Suisse du Carrelage ASC lui attribue les meilleures notes pour son aptitude au montage et son étanchéité.

La paroi X80 Free est extrêmement facile à entretenir. Le scellage innovant Duschguard disponible sur demande est encore plus simple à nettoyer grâce au traitement de la surface vitrée lisse, en effet les résidus calcaires et les particules ne peuvent plus se fixer durablement. Le verre de sécurité en feuille simple d'une épaisseur de 10 mm convainc aussi sur le plan de la sécurité.

Départ entrepôt, délais de livraison brefs. Convient aux constructions nouvelles (phase de construction précoce) et projets de transformation pour lesquels le mur et le sol sont refaits.

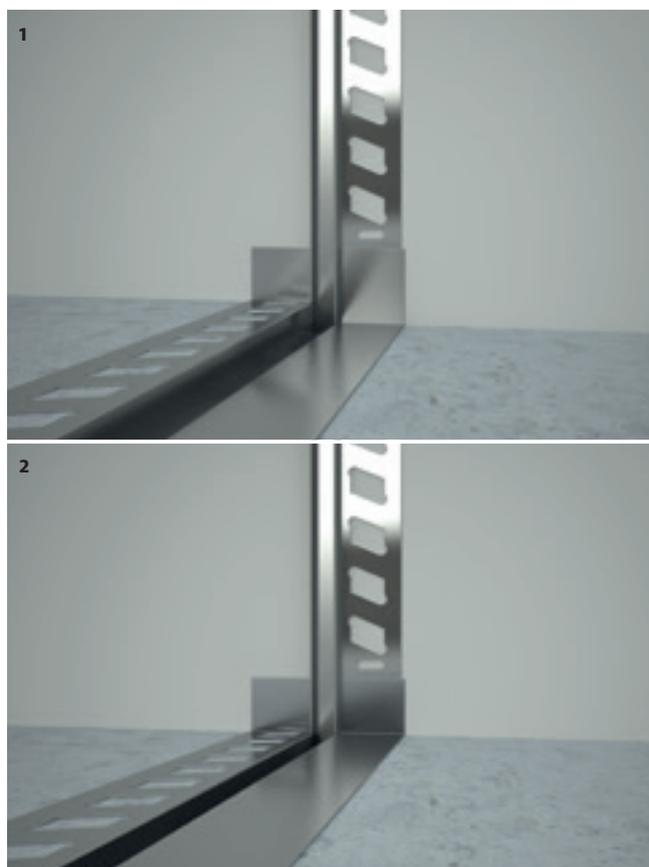

- 1 Situation de montage avec rail de pente pour évacuation murale perpendiculaire à la paroi latérale.
- 2 Situation de montage avec profilé parallèle pour drainage ponctuel.



**X88 FREE** GT, sans fixation mécanique



# X88 FREE

## Les atouts en bref

La paroi X88 Free vous laisse totalement libre dans la planification – quelles que soient la taille et l'inclinaison – et vous propose des solutions sans compromis pour n'importe quelle phase de chantier. Elle vous plaira à coup sûr!

### UP2 : Mode encastré au mur et au sol

La fixation au mur et au sol sont exécutées avec des profilés encastrés après l'étanchéisation traditionnelle. L'ancrage du vitrage au sol est réalisé dans ces profilés.

Fixation invisible, tableau complet transparent.

Possibilité d'ajuster la longueur des profilés sur le chantier.

Inclinaison variable, étanchéisation traditionnelle.

### UP1 : Mode encastré au mur, base collée

Le verre est ancré dans le profilé de mur encastré et collé solidement et en toute sécurité au sol.

Fixation invisible, tableau complet transparent.

Possibilité d'ajuster la longueur du profil sur le chantier.

Inclinaison variable, étanchéisation traditionnelle.

### AP1 : Mur avec profilé apparent, base collée

Le montage du vitrage au sol dépend de la situation de chantier.


Le profil mural en acier chromé est solidement vissé.

### Nouveau : seulement collé !

#### GT: base et mur collé

Paroi latérale en pose libre, base et mur collé. Sans fixation mécanique. Sans barre de stabilisation. Qualité certifiée par ASC (Association Suisse de Carrelage).

La paroi X88 Free est particulièrement facile à entretenir. Le scellage innovant Duschguard disponible sur demande est encore plus simple à nettoyer grâce au traitement ionique de la surface vitrée lisse, en effet les résidus calcaires et les particules ne peuvent plus se fixer durablement. Le verre de sécurité en feuille simple d'une épaisseur de 10 mm convainc également sur le plan de la sécurité.

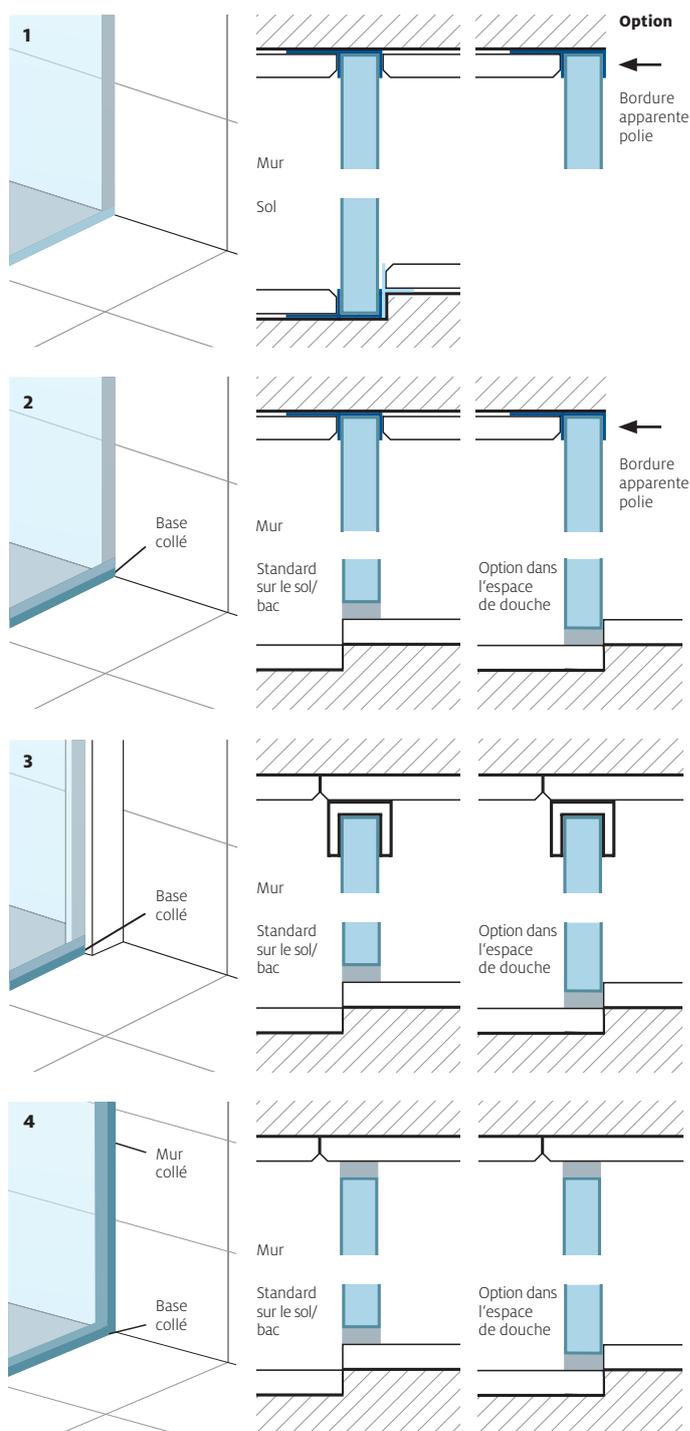

5



- 1 UP2 : Mur et sol avec profilés encastrés
- 2 UP1 : Mur avec profilé encastré, base collée
- 3 AP1 : Mur avec profilé apparent, base collée
- 4 GT: Base et mur collé
- 5 Profilé encastré pour UP2 et UP1

# APERÇU DE vos avantages

Les douches Walk-in de Koralle sont des solutions solides alliant la technique dernier cri et des systèmes habilement conçus pour toutes les situations de planification. Quel que soit le système pour lequel vous optiez, vous ne remarquerez aucune différence en termes de prix ou de qualité. Vous pouvez vous fier totalement à l'expertise Walk-in de Koralle et choisir la variante appropriée pour vos besoins et votre projet. Cela vous permet d'économiser du temps et de l'argent et vous évite les détours – plus besoin de faire de compromis.